


# NINESTARS User's Manual

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768  
www.ninestarsusa.com

## Introduction

Nine Stars automatic infrared sensor trashcans are designed and created to make life simpler. Our automatic infrared trashcan allows an effortless way to dispose of trash. Simply put an object or hand ten (10) inches above the sensor and the lid will then automatically open within seconds. When the object or hand is no longer within the sensor's range the lid will automatically close in seconds. Our trashcan utilizes the infrared sensor technology to create a touch-less environment. We use the highest quality material and most up to date technology in our products to ensure excellence. We keep the sensor near the lip of the lid to make disposing trash easier because once the sensor detects the trash you simply dropping the trash in the trashcan once the lid opens.

## Overview

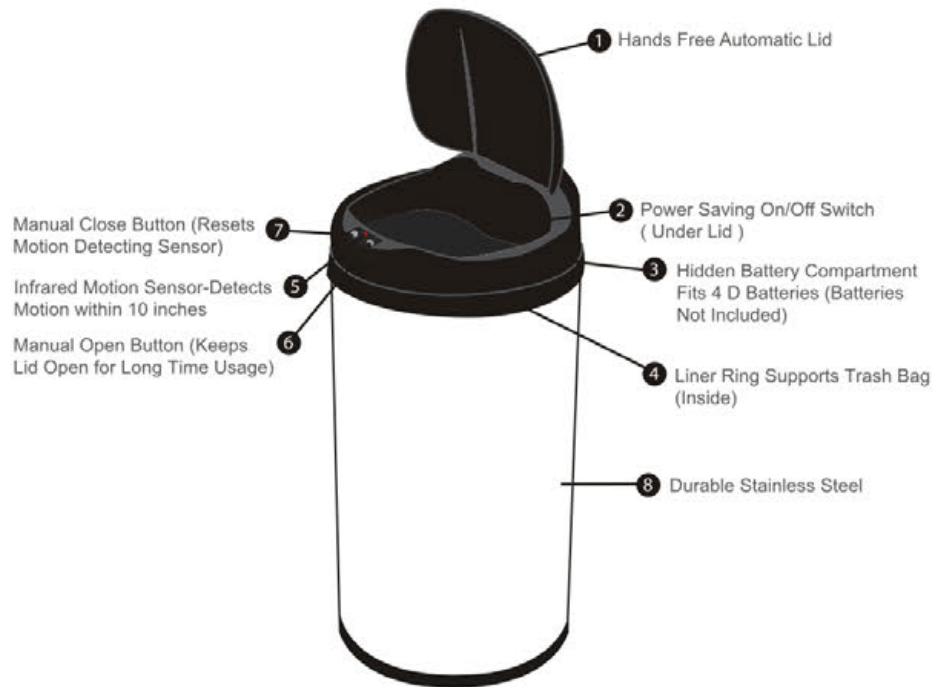

Model DZT-49-8, 40-8 and 31-8 (Stainless Steel)

## Instructions

### Step 1 Take the trashcan out of box

The automatic opening and closing control system consists of computer chips, infrared detecting sensor, mechanical transmitting device and an electronic drive system. It is a high-tech product, combining machine, light, and electricity. Its advantages are high performance, long service life and low energy consumption.



### Step 2 Insert the battery

Take out the top cover from inside of the pail. Open the cover of the battery case at the bottom of the cover and equip it with four "D" size batteries in R20,UM-1. Line it according to the "positive and negative poles".

Note: Battery is not included in product.



Squeeze battery cap in and carefully lift up to open. To close, insert side without clip first and push the battery cap down. Make sure it clicks to ensure that it's securely fastened.

### Step 3 Insert the trash bag

Insert the garbage bag through the liner ring. Wrap the bag over and around the liner ring. Place it into the pail and gently push it down while adjusting.




### Step 4 Assembling trash can

Hold the front side of the top cover and press down onto the top of pail. Place the rear side of the top cover on the pail first, then, press the front side down.




### Step 5 Turn on the power

Turn on the power switch located behind the trashcan lid. The red indicator light will light up. The indicator light will flash every three (3) seconds, to show that the electrical system is working properly.

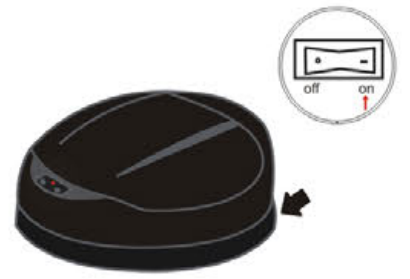

### Step 6 Infrared motion sensor

When throwing objects into the trashcan, hold the object or hand STILL approximately ten (10) inches above the sensor. The lid will open automatically within 0.5 seconds, then will close automatically in 3 to 6 seconds after your hand or objects depart. If an object or hand does not depart the sensor area, the lid will stay open.

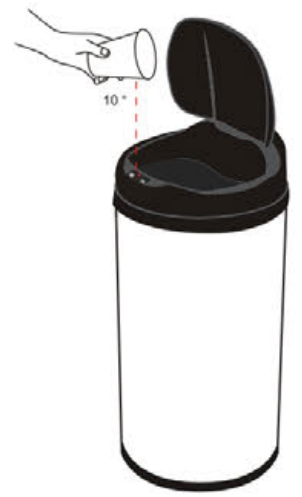


## Special Features

### Manual open and close button

The open button allows the lid to stay open until the close button is pushed. The close button closes the lid and resets it back to have it automatically open and close.

\*\*Having the lid stay open manually for a long period of time will consume battery life.

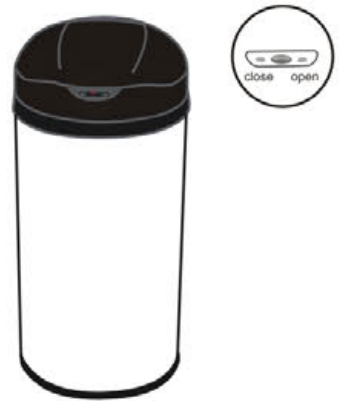

## Technical Facts

- The indicator light flashes red on stand by mode.
- When the lid automatically opens, the indicator light shows green.
- When the lid automatically closes, the indicator light shows red.
- When the lid cannot fully open, the battery is low. Immediately replace with new batteries to avoid corroding of the battery case. (Do not mix new and old batteries).

## Warning

- Do not submerge the trashcan into water it is equipped with many electrical components. The trashcan can be wiped with a damp cloth.
- Avoid forcing the lid close by hand while it is opening. Forcing the lid down by hand can ruin the gears.
- Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trashcan.
- Do not place trashcan in direct sunlight.

## Limited Warranty

#### What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits.

#### How long does the coverage last?

- This warranty is valid one year from the date of purchase.

#### What will Nine Stars Worldwide Enterprise do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars Worldwide Enterprise. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars Worldwide Enterprise will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

#### What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods, and fires) are not covered.
- Warranty is voided if it is deemed repairs were attempted by anyone other than Nine Stars Worldwide Enterprise that resulted in damage to the automatic lid.

#### How do you get service?

- In order to be eligible for service under this warranty PLEASE return the warranty registration card attached with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase.
- If you have any technical questions or problems please feel free to call our office at:

1-909-620-8877 , M-F, 9:00am to 5:30pm PST

#### How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

La tarjeta de garantia es una forma separada por favor de llenar y enviar a Nine Star Group USA.

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768

# NINESTARS

## MANUAL DEL USUARIO

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768  
www.ninestarsusa.com

### Introducción

Los botes automáticos de basura Nine Stars han sido creados y diseñados para hacer la vida cotidiana más fácil. Nuestros botes automáticos de basura con sensor infrarrojo permiten tirar la basura sin esfuerzo alguno. Solamente ponga la mano o un objeto 10 pulgadas sobre el sensor infrarrojo de la tapadera, La cual se abrirá en segundos automáticamente. Cuando el objeto o la mano sean removidos del alcance del sensor infrarrojo la tapadera se cerrará automáticamente en segundos. Nuestros botes utilizan la tecnología infrarroja para crear un entorno sin tocar nada. Nuestro producto esta fabricado con los mejores materiales y con la tecnología mas avanzada para poder asegurar excelencia. Mantenemos los sensores cerca de la punta de la tapadera para hacer el desalojo de la basura más fácil, Porque al detectar la basura el sensor hace abrir la tapadera y solamente hay que tirar, la basura.


### Vision General



### Instrucciones


#### Paso 1 Saque el bote de basura de la caja

El sistema de control automático consiste: De chips computarizados, un sensor infrarrojo de detección, un sistema electrónico de manejo y un dispositivo de transmisión mecánica. El producto es de la tecnología mas avanzada, combinamos, luz y algunas técnicas eléctricas. Consiste de la tapadera con sensor infrarrojo (que contiene todos los mecanismos y chips) del bote. Las ventajas que ofrece, poco consumo de energía. Con el mejor desempeño, aumentando la longevidad del producto.

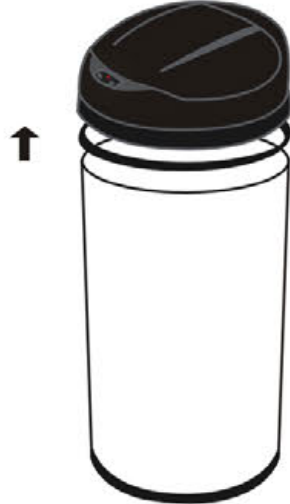

#### Paso 2 Colocación de baterías

Quite la tapadera superior de adentro del bote, abra la tapa que cubren las baterías. Que se encuentra abajo de la tapadera coloque cuatro baterías tipo D, alinéelos correspondientemente con los polos positivos y negativos.

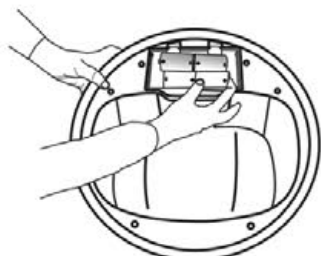

presione la tapa ligeramente y con cuidado levante para abrir. Para cerrar coloque el lado de la tapadera sin los clips y presione hacia abajo. Asegurarse que haga click para al cerrarlo, esto indica que estableen colocado.

#### Paso 3 Insertar el bolso de basura

Insertar el bolso de la basura A través del anillo. Envolver el bolsa sobre y alrededor del anillo. Colocarlo en el cubo y empujarlo suavemente hacia abajo mientras que ajusta.



Primero inserte el bolso a través del aro del anillo, después doble los bordos de la bolsa sobre el anillo. \*\*Por favor no ponga el anillo dentro de la bolsa\*\*


#### Paso 4 El montaje del bote de basura

Llevar a cabo la parte delantera de la cubierta superior y apretarla sobre la tapa del cubo. Poner el lado trasero de la cubierta superior en el cubo primero, después, presionar la parte delantera hacia abajo.




#### Paso 5 Enciende la potencia externjera

Girar el interruptor situado dentro del bote de basura. El indicador de luz infrarrojo se encenderá. La luz del indicador destellará cada tres (3) segundos, Demostrando que el sistema eléctrico está trabajando correctamente.

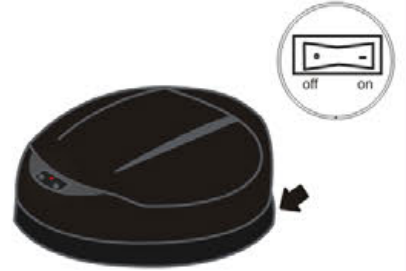

#### Paso 6 Censores de movilidad infrarrojos

Al aventar objetos en el bote de basura colóquelo sin movimiento alguno aproximadamente 10 pulgadas del sensor infrarrojo. La tapadera se abrirá automáticamente aproximadamente 0.5 segundos, después se cerrara en aproximadamente 3-6 segundos después de que el objeto o la mano se hallan movido lejos del sensor infrarrojo. Si el objeto o la mano no son movidos lejos del sensor infrarrojo la tapadera se mantendrá abierta.

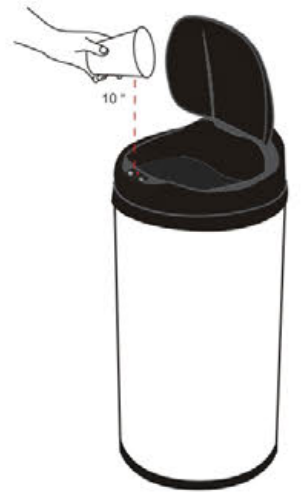

### Características especiales

#### El botón para abrir y cerrar manualmente

El botón de abrir permite que la tapa se mantenga abierta hasta que el botón de cerrar Sea oprimido. El botón de cerrar cierra la tapa y reprograma el mecanismo para que se abra automáticamente con el sensor infrarrojo nuevamente.

\*\*Manteniendo la tapa abierta manualmente por grandes periodos de tiempo, gasta mucha energía, y reduce la vida de la batería.



### Factores Técnicos

- La luz infrarroja parpadea cuando se pone en pausa.
- Cuando la tapadera se abre automáticamente, la luz infrarroja se vuelve verde.
- Cuando la tapadera se cierra automáticamente, la luz infrarroja se queda roja.
- Cuando la tapadera no se abre completamente, eso significa que es tiempo de reemplazar las baterías para evitar dañar el sistema de las baterías.
- Cuando la luz indicadora se prende en amarillo y comience a parpadear eso significa que las baterías están bajas de carga. Favor de cambiar las baterías. (No mezcle las baterías nuevas con las baterías viejas.)

### Advertencia

- No sumerja la tapadera del bote de basura en agua, porque esta equipada con componentes electrónicos. El bote de basura puede ser limpiado con un paño húmedo.
- Evité cerrar la tapadera con sus manos mientras esta se mantenga abierta, tampoco la forcé, el forzar la tapadera puede ocasionar que el mecanismo se dañe
- Favor de cambiar las baterías a tiempo para evitar que se les tire el ácido, este ocasiona que los componentes eléctricos del bote de basura se dañen.
- No ponga el bote de basura a la luz directa del sol.

### Garantía Limitada

#### Qué nos cubre esta garantía?

- Esta garantía protege el mecanismo electrónico como lo son buscador o chip computarizado, el motor, los engranes, como también los circuitos electronicos.

#### Por cuanto tiempo nos cubre?

- Esta garantía dura (1) año empezando el día de su compra.

#### Qué haría Nine Stars Group si ocurriria algo?

- Nine Stars lo reparará o le reemplazará si tuviera algún defecto o mal funcionamiento de alguna parte electrónica del mecanismo.
- El cliente, es responsable por el costo de embarque de regreso. Si el Producto saliera defectuoso.

#### Qué es lo que la garantía no cubre?

- Las baterías, el aro sujetador o cualquier otro problema causado por el abuso, maltrato o cualquier acto no bueno (como: terremotos, inundaciones o fuego) todos estos no los cubre, también cualquier incidente que lo dañe, por lo cuál no cubre, esta garantía.
- La garantía no cubre si alguien no autorizado intenta repararlo.

#### Cómo obtener el servicio?

- En orden para ser válida esta garantía usted, tendrá que llenar la carta de registro en la parte baja después de su compra, con copia de su factura original y enviarla. (A la dirección que aparece en la carta de registro.)
- Si tiene alguna pregunta técnica o problema no dudé en llamar al teléfono de nuestras. Oficinas al #

1-909-620-8877 de Lunes a Viernes de 9:00 AM a 17:30 PM.

#### Como aplica la ley del estado?

- Esta garantía le otorga el derecho legal y podría también tener otros derechos como tan variados los derechos, sean de estado a estado.

La tarjeta de garantía es una forma separada por favor de llenar y enviar a Nine Star Group USA.

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768