

User's Manual

MOTION SENSOR TRASH CAN

Model: DZT-70-11 / DZT-70-11R

Introduction

Nine Stars infrared motion sensor trash cans are designed and created to make dealing with trash cleaner and easier. Our products provide an effortless way to dispose of trash by providing a touch-free environment. Simply put an object or hand above the strategically placed infrared motion sensor (located near the lip of the lid) and the lid will automatically open. Once the object or the hand is no longer within the sensor's range the lid will automatically close within seconds. We at Nine Stars use the highest quality materials and the latest technology in our products to insure reliable function and durability. Thank you for your business and we sincerely hope that you enjoy your unit.

Overview


Hands-Free Automatic Lid

Liner Ring(s) - Support Trash Bag (Inside)

Manual Close Button (Resets Motion Sensor and Manually Closes the Lid)

LED Light & Infrared Motion Detecting Sensor

Manual Open Button (Keeps Lid Open and Sensor Off)

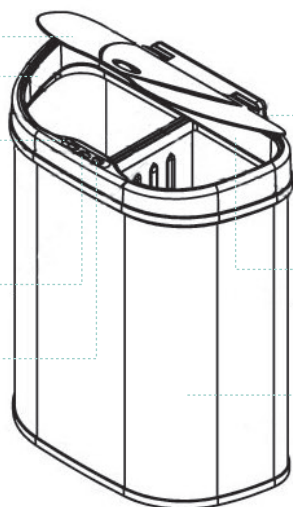

Power Saving On/Off Switch (On the Back Side of the Gear)

Hidden Battery Compartment - Underneath the Lid (Fits 4 "D" Batteries Not Included)

Fingerprint Resistant Stainless Steel Container
70-11 Capacity: 18.5 Gal/70L
70-11R Capacity: 9.25 Gal/37.5L (Each side)

Patented Product


Model: **DZT-70-11** (Single Compartment)
DZT-70-11R (Dual Compartment)

Note: These models are to be used in-doors at all times.

Instruction


Step 1 - Remove all components from the box

- Lid
- DZT-70-11 = 1 Liner Ring
DZT-70-11R = 2 Liner Rings
- Trash Container

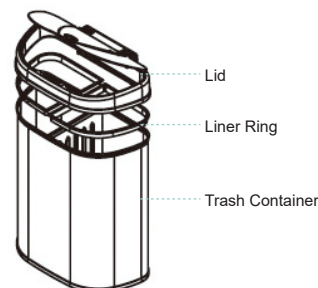


Step 2 - Insert batteries

Locate the battery compartment on the bottom of the lid. Press the middle down and slide out to remove the battery cap. Insert four (4) HEAVY DUTY "D" size batteries. Insert the batteries in accordance with the positive (+) and negative (-) poles. To close, insert side with teeth first and push the battery cap in. Make sure it clicks to ensure that it's securely fastened.

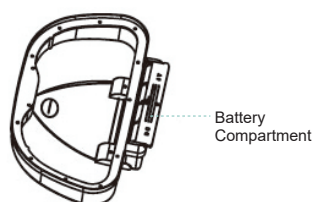


Step 3 - Insert trash bag

Insert the trash bag using the Liner Ring (see diagram). Fold the trash bag over the edges of the liner ring. Place the trash bag and the Liner Ring in the trash container. Tuck the bag completely into the base of the container so that edges of the bag do not show once the lid is placed on top of the base. ****DO NOT put Liner Ring inside the bag****

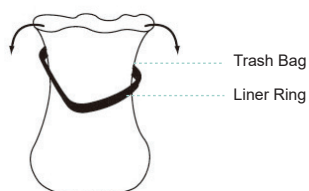


Step 4 - Trash can set up

Align the lid with the base of the trash can and gently place the lid on top.

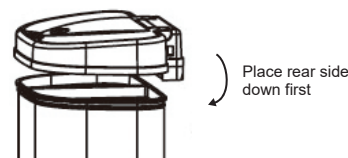

Step 5 - Turning the trash can On/Off

The power switch is located on the back side of the automatic lid. When the switch is in the "I" position the trash can is ON. When the switch is in the "O" position the trash can is OFF.



Step 6 - Using the trash can

Place your hand or an object within inches of the motion sensor (located on the lid). The lid will open instantly. Once your hand or object is out of range of the sensor the lid will close within seconds. The lid will remain open if the object stays within the sensor range.



Additional Features

Manual Mode - Manual control buttons are located on the front of the lid next to the infrared sensor. Press the "OPEN" button to keep the lid in the open position for a longer period. Press the "CLOSE" button to close the lid and reactivate the sensor.

Soft Close - The lid has a soft close feature that will allow the lid to close at a slow and quiet pace.

Technical Facts

LED light indicators:

- To turn ON the trash can:** Turn the power switch into the "I" position and a red light will flash, which indicates the trash can is in sensor mode.
- To open the lid:** Waive above sensor, a solid green light will appear when the lid opens.
- Lid Closing:** A solid red light will appear when the lid is closing.
- Low Battery:** LED light will flash YELLOW when battery is low. Please replace batteries.

Warning

- Align batteries according to the positive and negative poles.
- Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth.
- Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears. If the gears are damaged, the automatic lid will not function properly.
- Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not place trash can in direct sunlight or a heavily moisturized environment.
- Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCd, NiMH, etc) batteries.

Troubleshooting

Errors	Solutions
Lid does not open	- Place the power switch in "I" position and check if batteries are placed in correctly. - Wipe the sensor with a dry cloth. - Press the "CLOSE" button to reset the trash can.
Lid does not close	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are, remove them. - If something is preventing the lid from closing, remove the item and press the "close" button to reset your trash can.
Lid opens slowly and indicator light flashes yellow	- Battery power is low. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact Nine Stars Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid two years from the date of purchase.

What will Nine Stars do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
 - Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
 - User's modifications or alterations to Nine Stars products will void User's Warranty.
 - Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

How do you get service?

Follow these steps to be eligible for service under this warranty

- Fill out and return the warranty registration card
- Attach a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase
- Return authorization is required, please make sure you contact Nine Stars before sending your unit
- If you have any technical questions or problems, please contact us via email: info@ninestarsusa.com or call us at 1-866-978-2778, M-F, 9:00am to 5:30pm PST

How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

NINESTARS

CONTACT US AT:

Tel: 866.978.2778
 Fax: 909.620.8853
 Add.: 1929 Mount Vernon Ave.
 Pomona, CA 91768
 Email: info@ninestarsusa.com

FOLLOW US AT:

Ninestarsusa
 @NineStarsUSA
 #NINESTARSUSA

Please keep a record of this Warranty # for your future reference.
 Warranty #

Please complete the section below and mail or email it with a PHOTO COPY of the original sales receipt within 30 days of purchase to the address below.

(Please Print Clearly)

Full Name: _____

Address: _____

City: _____

State: _____ Zip Code: _____

Phone #: _____

Email: _____

Date of Purchase: _____

Purchased from: _____

UPC # (Located under bar code of the packaging): _____

Please mail the completed warranty registration card with proof of purchase to:
CUSTOMER SERVICE
 Attn: Warranty Registration
 1929 Mount Vernon Ave., Pomona, CA 91768

OR email the completed warranty registration card with proof of purchase to:
 info@ninestarsusa.com

OPTIONAL:
 Would you like to hear more about our products:
 Yes _____ No _____
 We value any comment, if any please provide it here.

WARRANTY REGISTRATION
 DZT-70-11 / DZT-70-11R

Warranty # _____

← Please keep a record of this warranty number.

Manual de Usuario

BOTE DE SENSOR

Modelo: DZT-70-11 / DZT-70-11R

Introducción

Nuestros botes de basura del sensor de movimiento infrarrojo de Nine Stars están diseñados y creados para que lidiar con la basura sea más limpio y más fácil. Nuestros productos proporcionan una forma sencilla de eliminar la basura proporcionando un entorno sin contacto. Simplemente coloque un objeto o una mano sobre el sensor de movimiento infrarrojo estratégicamente ubicado (ubicado cerca del borde de la tapa) y la tapa se abrirá automáticamente. Una vez que el objeto o la mano ya no se encuentran dentro del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en cuestión de segundos. Nosotros en Nine Stars utilizamos materiales de la más alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para asegurar un funcionamiento confiable y duradero. Gracias por su negocio y esperamos sinceramente que disfrute de su unidad.

Visión de Conjunto

Tapa Automática de Manos Libres

Anillos de revestimiento
- Soporta bolsa de basura (interior)


Botón de cierre manual
(restablece el sensor de movimiento y cierra manualmente la tapa)

Luz LED & Movimiento infrarrojo sensor de detección

Botón de apertura manual
(mantiene la tapa abierta y el sensor apagado)

Modelo: **DZT-70-11** (Compartimiento único)
DZT-70-11R (Compartimiento doble)

Nota: Este modelo es para uso interno solamente.

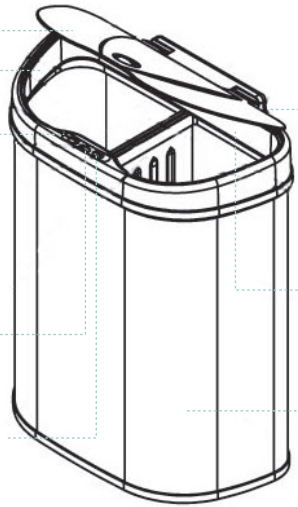

Interruptor de encendido/apagado con ahorro de energía (en la parte posterior del engranaje)

Compartimiento de batería oculto - Debajo de la tapa (Se ajusta a 4 baterías "D" no incluidas)

Capacidad de base de plástico:
70-11 Capacidad: 18.5 Gal/70L
70-11R Capacidad: 9.25 Gal/37.5L (cada lado)

Producto patentado

Instrucciones

Paso 1 - Retire todos los componentes de la caja

- Tapa
- Anillo de revestimiento
- Contenedor de basura

Paso 2: Inserte las baterías

Localice el compartimiento de la batería en la parte inferior de la tapa. Presione la parte central hacia abajo y deslice hacia afuera para quitar la tapa de la batería. Inserte cuatro (4) baterías tamaño "D" de SERVICIO PESADO. Inserte las baterías de acuerdo con los polos positivo (+) y negativo (-). Para cerrar, inserte el lado con los dientes primero y presione la tapa de la batería hacia adentro. Asegúrese de que haga clic para asegurarse de que esté bien sujeta.

Paso 3: Inserte la bolsa de basura

Introduzca la bolsa de basura con el anillo (Ver diagrama). Doble la bolsa de basura sobre los bordes del anillo de revestimiento. Coloque la bolsa de basura y Anillo de revestimiento en el contenedor de basura. Meter la bolsa completamente en la base del recipiente, que los bordes de la bolsa no se muestran una vez la tapa se coloca en la parte superior de la base. ** NO coloque el anillo del forro dentro de la bolsa.**

Paso 4: Ensamblar el Bote


Alinee la tapa con la base de la papelera y coloque suavemente la tapa en la parte superior.

Paso 5: Activación / desactivación del bote de basura

El interruptor de encendido se encuentra en la parte posterior de la tapa automática. Cuando el interruptor está en la posición "I", la papelera está en ON. Cuando el interruptor está en la posición "O", el bote de basura está apagado.

Paso 6: Cómo usar el cubo de basura

Coloque su mano o un objeto a pulgadas de el sensor de movimiento (ubicado en la tapa). La tapa se abrirá al instante. Una vez que tu mano o objeto está fuera del alcance del sensor de la tapa cerrar en segundos.

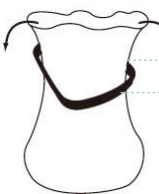

Características Adicionales

Modo manual: - Presione el botón "ABRIR" para mantener la tapa en la posición abierta para trabajos grandes. Presione el botón "CERRAR" para cerrar la tapa y reactivar el sensor.

Cierre suave - La tapa tiene una función de cierre suave que permitirá que la tapa se cierre a un ritmo lento y silencioso.

Hechos Técnicos

Indicadores de luz LED:

- Para encender la papelera:** Coloque el interruptor de encendido en la posición "I" y una luz roja parpadeará, lo que indica que la papelera está en modo sensor.
- Para abrir la tapa:** Renuncie al sensor, aparecerá una luz verde fija cuando se abra la tapa.
- Cierre de la tapa:** Aparecerá una luz roja fija cuando la tapa se cierre.
- Batería baja:** Aparecerá una luz indicadora amarilla cuando las baterías estén bajas. Por favor, reemplace las baterías.

Advertencia

1. Alinee las baterías de acuerdo con los polos positivo y negativo.
2. No sumerja la basura en agua porque está equipada con muchos componentes eléctricos. La basura puede limpiarse con un paño húmedo o bajo agua corriente durante un tiempo corto.
3. No fuerce la tapa de manera manual; esto puede causar daños a los engranajes internos. Si los engranajes están dañados, la tapa automática no funcionará correctamente.
4. Reemplace las baterías usadas de manera oportuna para evitar fugas de ácido de la batería. El ácido de la batería puede dañar los componentes eléctricos del bote de basura.
5. No mezcle pilas nuevas y usadas.
6. No coloque la basura en la luz directa del sol o en un ambiente altamente humectado.
7. No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).

Solución de problemas

Errors	Soluciones
La tapa no se abre	- Coloque el interruptor del poder en i posiciona y verifica si baterías son colocadas en correctamente. - Limpie el sensor con un paño seco. - Pulse el botón "cerrar" para restablecer la papelera.
La tapa no cierra La luz indicadora es una constant Verde	- Compruebe si hay objetos Sobre el sensor. Si lo hay quiten lo. - Si algo impide que la tapa se cierre puede restablecer la basura, presione el botón "cerrar"
La tapa se abre lentamente y El indicador parpadea en Amarillo	- La potencia de la batería es baja. Reemplace las pilas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Nine Stars Group USA Inc. Customer Service.

Garantía limitada

¿Qué es lo que esta garantía cubre?

- Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, Motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

¿Cuánto dura la cobertura?

- Esta garantía es válida dos años a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará Nine Stars?

- Nine Stars reparará o reemplazará cualquier tapa defectuosa o que funcione mal.
- El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o mal funcionamiento (parte superior entera Unidad de la Papelera) a Nine Stars. El cliente también es responsable de los gastos de envío para devolvernos el producto. Nine Stars pagará los gastos de envío al cliente si la tapa está cubierta Bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

¿Qué no cubre la garantía?

- La base de la unidad, las tapas de la batería (si corresponde), los anillos del forro (si procede), el buchet interior (si corresponde), O cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.
- La garantía se anula si se considera que las reparaciones fueron intentadas por cualquier persona con excepción de Nine Stars que resultó en daños a la tapa automática.
- Sólo nuestros distribuidores autorizados estarán cubiertos bajo nuestra garantía. Nosotros no Productos de garantía comprados de subastas, subastadores, tiendas de descuento / cierre.

¿Cómo se obtiene el servicio?

Siga estos pasos para ser elegible para el servicio bajo esta garantía.

1. Llene y devuelva la tarjeta de garantía.
2. Colocar una prueba de compra (por ejemplo, una copia del recibo de compra original) dentro de los 30 días de la compra.
3. Se requiere forma de autorización, por favor asegurese que tiene esto antes de enviar su unidad
4. Si tiene alguna pregunta o problema técnico, contáctenos a través de correo electrónico: info@ninestarsusa.com o llámenos al 1-866-978-2778 L-V de 9:00 am a las 5:30 pm PST.

¿Cómo se aplica la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que Varían de un estado a otro.

Complete la siguiente sección y envíela por correo con una COPIA FOTOGRÁFICA del recibo de venta original dentro de los 30 días posteriores a la compra a la dirección que figura a continuación.

(Por favor imprime claramente)

Nombre completo: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____ Código postal: _____

Número de teléfono: _____

Email: _____

Fecha de compra: _____

Comprado de: _____

UPC # (ubicado bajo el código de barras del envase): _____

Envíe por correo la tarjeta de registro de garantía completa a:
SERVICIO AL CLIENTE
A la atención: registro de la garantía
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, CA 91768

O envíe por correo electrónico la tarjeta de registro de garantía completada con el comprobante de compra a: info@ninestarsusa.com

OPCIONAL:

¿Le gustaría saber más acerca de nuestros productos?

Si _____ No _____

Valoramos cualquier comentario, si alguno, por favor bríndelo aquí.

REGISTRO DE GARANTÍA
DZT-70-11 / DZT-70-11R

GARANTÍA

Mantenga un registro de este número de garantía.

NINESTARS

CONTACTANOS EN:

Tel: 866.978.2778

Fax: 909.620.8853

Add.: 1929 Mount Vernon Ave.
Pomona, CA 91768

Email: info@ninestarsusa.com

SÍGUENOS EN:

f Ninestarsusa

@NineStarsUSA

#NINESTARSUSA

Mantenga un registro de este número de garantía para su referencia futura.

GARANTÍA