

User's Manual

MOTION SENSOR TRASH CAN WITH LED DISPLAY

Model: DZT-10-35

Introduction

Thank you for choosing Nine Stars Motion Sensor trash can. As the leader in smart trash can technology, we're pleased to offer the most versatile, intuitive and reliable waste solutions on the market. Our products are designed to fit seamlessly into any living space, be easily maintained and effortlessly operated. Simply move an object or hand above the strategically placed infrared motion sensor (located near the lip of the lid) and the lid will open automatically. Once the object or the hand is out of the sensor range, the lid will close automatically within seconds. We at Nine Stars use the highest quality materials and the latest technology in our products to ensure reliable function and durability. Thank you again for your business and we sincerely hope that you enjoy your unit.

Overview

Hands-Free Automatic Lid

Removable Leakproof Inner Bucket (Inside)
- Supports Trash Bag

Infrared Motion Detecting Sensor

LED Display

Power Saving On/Off & Open/Close Button



Battery Compartment
- Under the Lid
(Fits 2 "AA" Batteries Not Included)

Plastic Base
Capacity: 2.6 Gal / 10L

Patented Product

Model: DZT-10-35

Note: Trash can may not be the same size as the above image. However, all functions are the same. These models are to be used in-doors at all times.

Instruction

Step 1 - Remove all components from the box

- Lid
- Removable Leakproof Inner Bucket
- Base



Step 2 - Insert batteries

Locate the battery compartment underneath the lid. Turn the latch, carefully push the battery cap up and slide out to remove the cap. Insert two (2) HEAVY DUTY "AA" size batteries in accordance with the positive (+) and negative (-) poles. Slide the battery cap over the compartment and turn the latch to securely fastened the battery cap.



Step 3 - Insert trash bag

Insert the trash bag in the inner bucket (see diagram). Fold the upper rim of the bag around the liner ring. Then tuck the excess part of the bag into the hole on the side of the bucket to secure the bag in place. Place the trash bag and the bucket in the trash container.




Step 4 - Trash can set up

Align the lid with the base and gently place the lid on top.



Step 5 - Turning the trash can On/Off

The "POWER" button is located on the front of the automatic lid. Press the button to turn the power/sensor ON. To turn it OFF, simply press and hold the button for 3 seconds and the LED display will flash "O-F-F".

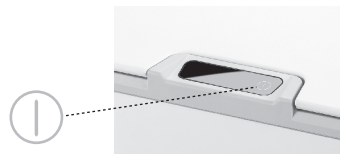

Step 6 - Using the trash can

Place your hand or an object within inches of the motion sensor (located on the lid). The lid will open instantly. Once your hand or object is out of sensor range, the lid will close automatically in 5 seconds. The LED display will start the 5 seconds countdown. The lid will remain open if the object stays within the sensor range.



Additional Features

Keeping Lid Open Longer (Manual Mode) - Press the "POWER" button to open the lid and keep the lid in the open position for longer time period. Press the button again to close the lid and reset it back to sensor mode.

IPX3 Water Resistance - The lid is splashproof, which makes it perfect for placing next to a sink or shower. NEVER submerge or soak the lid into water.

Technical Facts

LED display:

- To power ON the unit, press the "POWER" button, and a green light will appear.
- The LED display will show a number from 1 ~ 3 when the lid opens. The number indicates the battery power. Number "3" being the adequate power. Number "1" means low power, please replace batteries.
- The lid will automatically closed in 5 seconds, the LED display will show the countdown.
- When powering OFF the unit, press and hold the button, a green light will appear, then LED display will flash "O-F-F".

Battery life: With average 20 times open and close daily, (2) "AA" Alkaline batteries will last up to one year*.

*Tested based on new Alkaline batteries.

Warning

- Align batteries according to the positive and negative poles.
- Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth.
- Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears. If the gears are damaged, the automatic lid will not function properly.
- Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not place trash can in direct sunlight or a heavily moisturized environment.
- Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCd, NiMH, etc) batteries.

Troubleshooting

Errors	Solutions
Lid does not open	- Make sure the power is on by pressing the power button. - Check if the batteries are placed in correctly. - Wipe the sensor with a dry cloth.
Lid does not close	- Press the "POWER" button to close the lid. - Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are, remove them. - Wipe sensor with dry cloth to insure the sensor is clean and that there is no excess moisture on it.
Lid opens slowly / LED displayed number "1" when lid opens	- Battery power is low. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact Nine Stars Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid two years from the date of purchase.

What will Nine Stars do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps (if applicable), liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
- User's modifications or alterations to Nine Stars products will void User's Warranty.
- Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

How do you get service?

Follow these steps to be eligible for service under warranty

- Register your product within 30 days of purchase. Register your product online at www.ninestarsusa.com/register, an email will be sent to you as the confirmation. Please reply with proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) to completed the product registration.
- Return authorization is required, please make sure you contact Nine Stars before sending your unit
- If you have any technical questions or problems, please contact us via email: info@ninestarsusa.com or call us at 1-866-978-2778, M-F, 8:30am to 5:30pm PST

How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Register Your Product

All Nine Stars products are covered by a two-year warranty. Register your product within 30 days of purchase.

Product registration is as easy as 3 steps:

Step 1 - Go to www.ninestarsusa.com/register or scan the QR code

Step 2 - Complete the online form

Step 3 - A confirmation email will be sent to the registered email. Reply with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) to completed the product registration



[PRODUCT REGISTRATION]

NINESTARS®

CONTACT US:

Tel: 866.978-2778
Web: www.ninestarsusa.com
Email: info@ninestarsusa.com
Add.: 13505 Yorba Ave. Unit Y, Chino, CA 91710

FOLLOW US AT:

Ninestarsusa
 @NineStarsUSA
 #NINESTARSUSA

Manual de Usuario

BOTE DE BASURA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PANTALLA LED

Modelo: DZT-10-35

Introducción

Gracias por elegir el bote de basura Nine Stars Sensor de movimiento. Como líder en tecnología de bote de basura inteligente, nos complace ofrecer las soluciones de residuos más versátiles, intuitivas y confiables del mercado. Nuestros productos están diseñados para adaptarse perfectamente a cualquier espacio habitable, ser fáciles de mantener y operar sin esfuerzo. Simplemente mueva un objeto o una mano sobre el sensor de movimiento infrarrojo ubicado estratégicamente (ubicado cerca del borde de la tapa) y la tapa se abrirá automáticamente. Una vez que el objeto o la mano están fuera del rango del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en segundos. En Nine Stars utilizamos materiales de la más alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para garantizar un funcionamiento y una durabilidad confiables. Gracias nuevamente por su negocio y esperamos sinceramente que disfrute de su unidad.

Visión de Conjunto

Tapa Automática de Manos Libres

Cubo interior extraíble
- Compatible con bolsa de basura (interior)

Movimiento infrarrojo sensor de detección

Pantalla LED

Ahorro de energía de encendido / apagado Y botón de abrir / cerrar



Compartimiento de batería oculto
(Se adapta a 2 baterías "AA" No incluido)

Capacidad de base de plástico: 2.6 Gal / 10L

Producto patentado

Modelo: DZT-10-35

Nota: El bote de basura puede no tener el mismo tamaño que la imagen de arriba. Sin embargo, todas las funciones son las mismas. Este modelo es para uso interno solamente.

Instrucciones

Paso 1 - Retire todos los componentes de la caja

- Tapa
- Cubo interior extraíble
- Contenedor de basura



Paso 2: Instalación de la batería

Localice el compartimiento de la batería debajo de la tapa del bote de basura. Gire el pestillo, empuje con cuidado la tapa de la batería hacia arriba y deslice hacia afuera para quitar la tapa. Inserte dos (2) baterías "AA" de acuerdo con los polos positivo (+) y negativo (-). Deslice la tapa de la batería sobre el compartimiento y gire el pestillo para sujetar firmemente la tapa de la batería.



Paso 3: Inserte la bolsa de basura

Inserte la bolsa de basura en el cubo interior (vea el diagrama). Doble la bolsa de basura sobre los bordes del cubo. Coloque el exceso de la parte de la bolsa en el orificio del lado del cubo para asegurar la bolsa en su lugar. Coloque la bolsa de basura y el cubo en el contenedor de basura.




Paso 4: Ensamblar el Bote

Alinee la tapa con la base de la papelera y coloque suavemente la tapa en la parte superior.



Paso 5: Activación / desactivación del bote de basura

El botón de "Encendido" se encuentra en la parte frontal de la tapa automática. Presione el botón para encender la alimentación / sensor. Para apagarlo, simplemente presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos y la pantalla LED parpadeará "O-F-F".

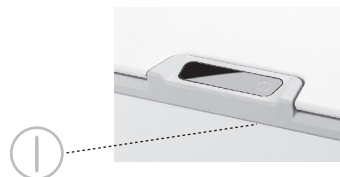

Paso 6: Cómo usar el cubo de basura

Coloque su mano o un objeto a pulgadas del sensor de movimiento (ubicado en la tapa). La tapa se abrirá al instante. Una vez que su mano u objeto esté fuera del alcance del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en 5 segundos. La pantalla LED comenzará a los 5 segundos cuenta regresiva. La tapa permanecerá abierta si el objeto se mantiene dentro del rango del sensor.



Características Adicionales

Mantener la tapa abierta por más tiempo (Modo manual) - Presione el botón "Encendido" para abrir la tapa y mantener la tapa en la posición abierta durante más tiempo. Presione el botón nuevamente para cerrar la tapa y restablecerla de nuevo al modo de sensor.

IPX3 Resistencia al agua - La tapa es a prueba de salpicaduras, lo que la hace perfecta para Colocar junto a un lavabo o ducha. NUNCA sumerja o remoje la tapa en agua.

Hechos Técnicos

Pantalla LED:

- Al encender la unidad, presione el botón "Encendido" y aparecerá una luz verde.
- La pantalla LED mostrará un número del 1 al 3 cuando se abra la tapa. El número representa el poder de batalla. Número "3" es la potencia adecuada. El número "1" significa bajo consumo, reemplace las baterías.
- La tapa se cerrará automáticamente en 5 segundos, la pantalla LED mostrará la cuenta regresiva.
- Al apagar la unidad, presione y mantenga presionado el botón, aparecerá una luz verde, luego la pantalla LED parpadeará "O-F-F".

Duración de la batería: Con una media de 20 veces al día se abren y cierran, (2) baterías Alcalinas AA tendrán una duración de hasta un año*.

* Probado a base de nuevas pilas Alcalinas.

Advertencia

- Alinee las baterías de acuerdo con los polos positivo y negativo.
- No sumerja la basura en agua porque está equipada con muchos componentes eléctricos. La basura puede limpiarse con un paño húmedo o bajo agua corriente durante un tiempo corto.
- No fuerce la tapa de manera manual; esto puede causar daños a los engranajes internos. Si los engranajes están dañados, la tapa automática no funcionará correctamente.
- Reemplace las baterías usadas de manera oportuna para evitar fugas de ácido de la batería. El ácido de la batería puede dañar los componentes eléctricos del bote de basura.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No coloque la basura en la luz directa del sol o en un ambiente altamente humectado.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).

Solución de problemas

Errors	Soluciones
La tapa no se abre	- Asegúrate de que las pilas estén colocadas en correctamente - Limpie el sensor con un paño seco. - Pulse el botón para restablecer la papelera.
La tapa no cierra	- Presione el botón "Encendido" para cerrar la tapa. - Compruebe si hay algún objeto dentro del sensor zona. Si los hay, quítalos. - Limpie el sensor con un paño seco para asegurarse de que esté limpio y que no hay exceso de humedad en ella.
La tapa se abre lentamente / se muestra el LED número "1" cuando la tapa se abre	- La potencia de la batería es baja. Reemplace las pilas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Nine Stars Group USA Inc. Customer Service.

Garantía limitada

¿Qué es lo que esta garantía cubre?

- Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, Motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

¿Cuánto dura la cobertura?

- Esta garantía es válida dos años a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará Nine Stars?

- Nine Stars reparará o reemplazará cualquier tapa defectuosa o que funcione mal.
- El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o mal funcionamiento (parte superior entera Unidad de la Papelera) a Nine Stars. El cliente también es responsable de los gastos de envío para devolvernos el producto. Nine Stars pagará los gastos de envío al cliente si la tapa está cubierta Bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

¿Qué no cubre la garantía?

- La base de la unidad, las tapas de la batería (si corresponde), los anillos del forro (si procede), el buchet interior (si corresponde), O cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.
- La garantía se anula si se considera que las reparaciones fueron intentadas por cualquier persona con excepción de Nine Stars que resultó en daños a la tapa automática.
- Sólo nuestros distribuidores autorizados estarán cubiertos bajo nuestra garantía. Nosotros no Productos de garantía comprados de subastas, subastadores, tiendas de descuento / cierre.

¿Cómo se obtiene el servicio?

Siga estos pasos para ser elegible para el servicio bajo garantía:

- Registre su producto dentro de los 30 días de la compra. También puede ingresar en línea en www.ninestarsusa.com/register, se le enviará un correo electrónico como confirmación. Responda con el comprobante de compra (como una copia del recibo de compra original) para completar el registro del producto.
- Se requiere autorización de devolución, asegúrese de contactar a Nine Stars antes de enviar su unidad
- Si tiene preguntas o problemas técnicos, comuníquese con nosotros por correo electrónico: info@ninestarsusa.com o llámenos al 1-866-978-2778, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:30 pm PST

¿Cómo se aplica la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que Varían de un estado a otro.

Registre su producto

Todos los productos de Nine Stars están cubiertos por una garantía de dos años. Registre su producto dentro de los 30 días de la compra.

El registro del producto es tan fácil en 3 pasos:

Paso 1 - Ir a www.ninestarsusa.com/register o escanear el código QR

Paso 2 - Complete el formulario en línea

Paso 3 - Se enviará un correo electrónico de confirmación al correo electrónico registrado. Podrá completar una prueba de compra (como una copia del recibo de compra original) para completar el registro del producto



[REGISTRACIÓN DEL PRODUCTO]

NINESTARS®

CONTACTANOS EN:

Tel: 866.978-2778
Web: www.ninestarsusa.com
Email: info@ninestarsusa.com
Add.: 13505 Yorba Ave. Unit Y, Chino, CA 91710

SÍGUENOS EN:

Ninestarsusa
 @NineStarsUSA
 #NINESTARSUSA